


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ
ЩЕТКИ ИЛИ КИСТИ



1

ПРИ РАБОТЕ С МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ

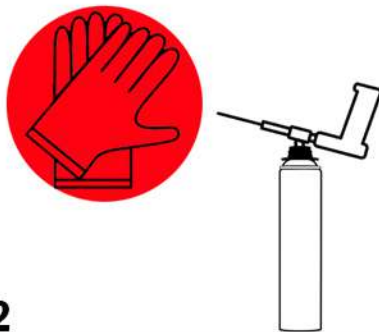

2

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫДЕРЖИТЕ
БАЛЛОН



+15°C - +25°C
не менее
4 ч.

3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ



ОБЯЗАТЕЛЬНО
УВЛАЖНИТЬ!


4

ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН В ТЕЧЕНИЕ
30 СЕКУНД




5

НАКРУТИТЕ БАЛЛОН НА ПИСТОЛЕТ

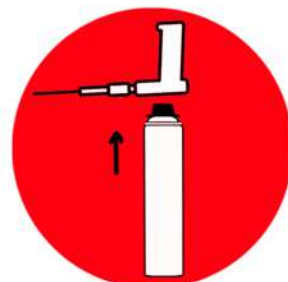

6

ЗАПОЛНЯЙТЕ ЩЕЛИ СНИЗУ ВВЕРХ,
ПРИМЕРНО НА 2/3 ОБЪЕМА*

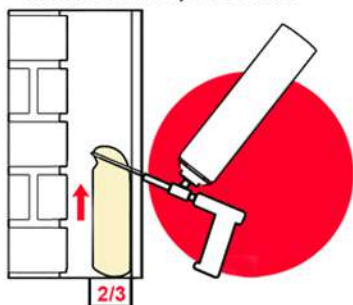

7 * в процессе отверждения пена
расширяется до 30%

ШВЫ, ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 80ММ
СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНЯТЬ В 2-3 ПОДХОДА*



8 *необходимо соблюдать временной
интервал между слоями 6-10мин

ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ
МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ 17 - 24 ЧАСА

17 / 24

9

ИЗЛИШКИ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
СРЕЗАЮТСЯ НОЖОМ ПОСЛЕ
ПЕРВИЧНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ




10

ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ
НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ.
ПОКРЫТЬ КРАСКОЙ, ГЕРМЕТИКОМ ИЛИ ЗАКРЫТЬ НАЛИЧНИКОМ



11

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЬТЕ
ПИСТОЛЕТ ОЧИСТИТЕЛЕМ
ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

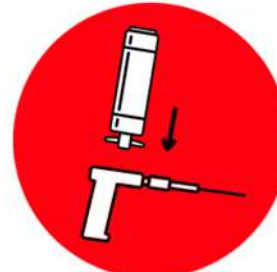

12

PISTOLET EXPERT
Kelit

SUPER
МОНТАЖНИК

REFIT


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЫТОВОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ
ЩЕТКИ ИЛИ КИСТИ




1

ПРИ РАБОТЕ С МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ

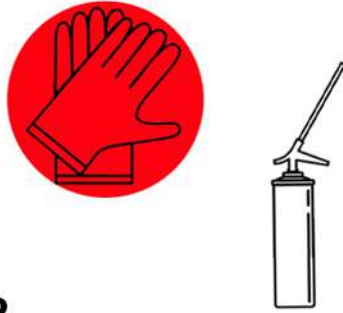

2

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫДЕРЖИТЕ
БАЛЛОН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТ +15°C ДО +25°C В ТЕЧЕНИЕ 4 ЧАСОВ

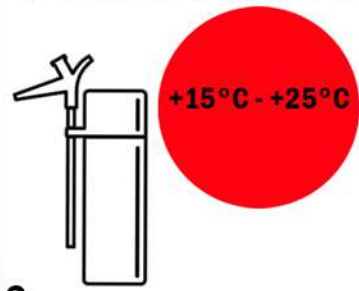

3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ



4

ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН В ТЕЧЕНИЕ
30 СЕКУНД




5

НАКРУТИТЕ БАЛЛОН НА ТРУБКУ-АДАПТЕР




6

ЗАПОЛНЯЙТЕ ШЕЛИ СНИЗУ ВВЕРХ,
ПРИМЕРНО НА 2/3 ОБЪЕМА*

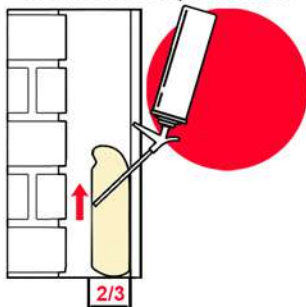

7 * в процессе отверждения пена
расширяется до 70%

ШВЫ, ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 40ММ
СЛЕДУЕТ ЗАПОЛНЯТЬ В 2-3 ПОДХОДА*

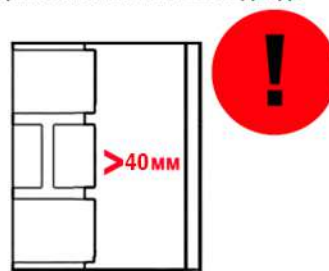

8 * необходимо соблюдать временной
интервал между слоями 6-10мин

ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ 24 ЧАСА



9

ИЗЛИШКИ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ
СРЕЗАЮТСЯ НОЖОМ ПОСЛЕ
ПЕРВИЧНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ



10

ПОВЕРХНОСТЬ ПОСЛЕ ОТВЕРЖДЕНИЯ
НЕОБХОДИМО ЗАЩИТИТЬ
ОТ УФ-ИЗЛУЧЕНИЯ.
ПОКРЫТЬ КРАСКОЙ, ГЕРМЕТИКОМ ИЛИ ЗАКРЫТЬ НАЛИЧНИКОМ



11

ЗАТВЕРДЕВШУЮ ПЕНУ МОЖНО УДАЛИТЬ
МЕХАНИЧЕСКИ ИЛИ ОЧИСТИТЕЛЕМ
ДЛЯ ЗАТВЕРДЕВШЕЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ



12

PISTOLET EXPERT
Kelit


SUPER
МОНТАЖНИК

REFIT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛЕЙ-ЦЕМЕНТА

ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ
ЩЕТКИ ИЛИ КИСТИ



1

ПРИ РАБОТЕ С МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ



2

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫДЕРЖИТЕ
БАЛЛОН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТ +15°C ДО +25°C В ТЕЧЕНИЕ 4 ЧАСОВ



+15°C - +25°C

3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ



ОБЯЗАТЕЛЬНО
УВЛАЖНИТЬ!

4

ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН В ТЕЧЕНИЕ
30 СЕКУНД




5

НАКРУТИТЕ БАЛЛОН НА ПИСТОЛЕТ



6

ПРОВЕРЯТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОСТЬ
КАЖДОГО РЯДА СПИРТОВЫМ УРОВНЕМ*

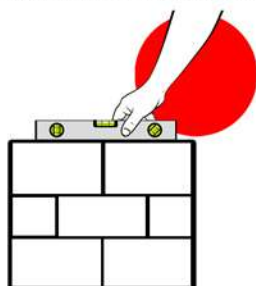


7 *если уровень выявляет отклонения, шлифовать
поверхность рашпилем до полного выравнивания


7

СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ

для полистирола



для гипсокартона




для бетона



8

ПРИ НАНЕСЕНИИ КЛЕЙ-ЦЕМЕНТА
НЕОБХОДИМО ОТСУПИТЬ
ОТ КРАЯ 5см. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
ПОЛОСАМИ КЛЕЯ 10-15см

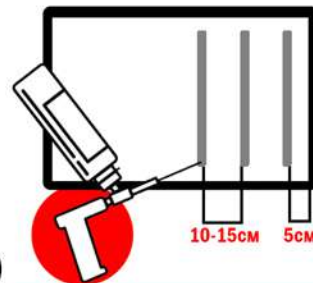

9

ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЙ-ЦЕМЕНТА
ВЫПОЛНИТЬ МОНТАЖ В ТЕЧЕНИЕ
3 МИНУТ. ПРИЖИМАТЬ И
УДЕРЖИВАТЬ ДЕТАЛЬ ОКОЛО 5 МИНУТ



5 мин

10


ОБРАБОТКА СКЛЕИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
ВОЗМОЖНА ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА.
ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ 17 ЧАСОВ

2ч / 17ч



11

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЬТЕ
ПИСТОЛЕТ ОЧИСТИТЕЛЕМ
ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

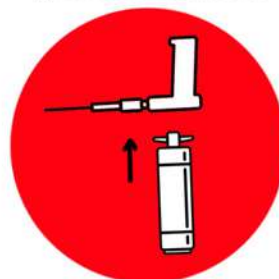

12

PISTOLET EXPERT
Kelit



REFIT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КЛЕЙ-ПЕНЫ

ОЧИСТИТЕ ПОВЕРХНОСТЬ С ПОМОЩЬЮ
ЩЕТКИ ИЛИ КИСТИ



1

ПРИ РАБОТЕ С МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАТКИ



2

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫДЕРЖИТЕ
БАЛЛОН ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
ОТ +15°C ДО +25°C В ТЕЧЕНИЕ 4 ЧАСОВ



+15°C - +25°C

3

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОЙ



ОБЯЗАТЕЛЬНО
УВЛАЖНИТЬ!


4

ВСТРЯХНИТЕ БАЛЛОН В ТЕЧЕНИЕ
30 СЕКУНД




5

НАКРУТИТЕ БАЛЛОН НА ПИСТОЛЕТ

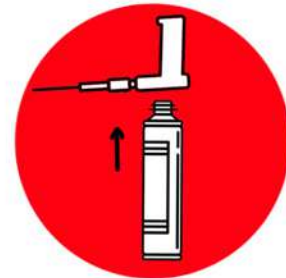

6

ПРИ НАНЕСЕНИИ КЛЕЙ-ПЕНЫ
НА ПОВЕРХНОСТЬ НЕОБХОДИМО
ОТСТУПАТЬ 10-20мм ОТ КРАЯ

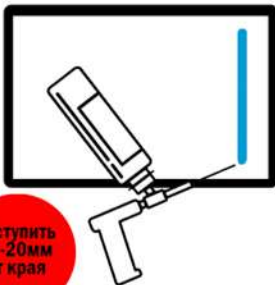


отступить
10-20мм
от края


7

СХЕМЫ НАНЕСЕНИЯ


для полистирола



для гипсокартона



для бетона



8


ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЙ-ПЕНЫ
НЕОБХОДИМО ПОДОЖДАТЬ 7-9 МИНУТ
И ЗАТЕМ ПРИЖАТЬ ДЕТАЛЬ КЛАДКИ



подождать
7-9 мин

9

НЕОБХОДИМО УДЕРЖИВАТЬ
ДЕТАЛЬ 5-10 МИНУТ

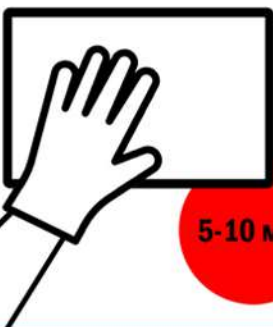

5-10 мин

10


ОБРАБОТКА СКЛЕИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ
ВОЗМОЖНА ЧЕРЕЗ 60 МИНУТ.
ПОЛНОЕ ОТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ 17 ЧАСОВ

60мин/17ч



11

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЬТЕ
ПИСТОЛЕТ ОЧИСТИТЕЛЕМ
ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

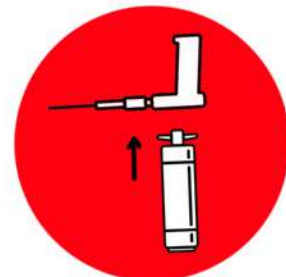

12

PISTOLET EXPERT
Kelit

SUPER
МОНТАЖНИК

REFIT